



# Parements d'ouverture



## Réhaussez vos ouvertures

Linteau droit



Conçus d'après des appareillages de pierre taillée, les éléments de parement d'ouverture Weser permettent d'habiller portes et fenêtres à l'image des constructions d'autrefois. Les éléments de parement sont prévus pour être posés en pourtour d'ouvertures mais peuvent aussi être mis uniquement en linteau.

Les parements d'ouverture existent en teinte pierre et blanc cassé.



Linteau cintré réalisé par tronçonnage

# Parements d'ouverture

Produits	Références	Composition	Dimensions L x l x H	Poids (kg)
<b>LINTEAUX COMPLETS AVEC SYSTEME DE FIXATION</b>				
<b>Linteau 40-60</b> (pour ouvertures de 40 à 60)	LINT PO 40-60	1P1+2P4		17
<b>Linteau 80-100</b> (pour ouvertures de 80 à 100)	LINT PO 80-100	1P1+1P2+1P3+2P4		22,2
<b>Linteau 120-140</b> (pour ouvertures de 120 à 140)	LINT PO 120-140	1P1+2P2+2P3+2P4		27,4
Linteau supérieur à 140 : Utiliser le linteau 120-140 et ajouter le nombre nécessaire d'éléments intermédiaires P2 et P3				
<b>ELEMENT DE LINTEAUX AVEC SYSTEME DE FIXATION</b>				
<b>Clé de linteau / P1</b>	PO P1	1 P1	(30+20)x29x3	4,4
<b>Élément intermédiaire D / P2</b>	PO P2	1 P2	20x24x3	2,6
<b>Élément intermédiaire G / P3</b>	PO P3	1 P3	20x24x3	2,6
<b>Élément d'extrémité P4</b>	PO P4	1 P4	44x24x3	6,3
<b>JAMBAGES COMPLETS AVEC SYSTEME DE FIXATION</b>				
<b>2 jambages 75-95</b> (pour ouvertures de 75 à 95)	JAMB PO 75/95	4P5+4P6		37,2
<b>2 jambages 105-115</b> (pour ouvertures de 105 à 115)	JAMB PO 105/115	6P5+4P6		48,8
<b>2 jambages 125-145</b> (pour ouvertures de 125 à 145)	JAMB PO 125/145	6P5+6P6		55,8
Jambages de 155 à 195 : Utiliser les jambages 125/145 et ajouter le nombre nécessaire d'éléments P5 et P6				
<b>2 jambages 200-225</b> (pour ouvertures de 200 à 225)	JAMB PO 200/225	10P5+8P6		86
<b>ELEMENT DE JAMBAGES AVEC SYSTEME DE FIXATION</b>				
<b>Élément long P5</b>	PO P5	1 P5	40x24x3	5,8
<b>Élément court P6</b>	PO P6	1 P6	24x24x3	3,5
<b>MORTIERS</b>				
Weser-Mix CO	WM CO	Collage du parement		3 kg/ml
Weser-Mix JL	WM JL	Réalisation des joints ton pierre ou blanc		0,8 kg/ml

## Mise en œuvre :

Les éléments de parement d'ouverture Weser se posent sur une maçonnerie neuve et saine. Ils peuvent aussi être utilisés en rénovation sur des murs anciens à condition que ceux-ci soient bien redressés et que l'on se soit assuré de la qualité du support.

Dans tous les cas, un enduit mince prêt à l'emploi doit être appliqué garantissant une bonne imperméabilisation du mur.


La mise en œuvre des éléments de parement d'ouverture se fait par fixation mécanique fournie avec chaque plaquette et collage au mortier colle Weser-Mix CO.

Lors de la mise en œuvre, prévoir des joints de 10 mm qui seront ensuite garnis de mortier Weser-Mix JL.

Il sera nécessaire de couper les éléments d'extrémité de linteau (P4) en fonction de la largeur des ouvertures.

Au niveau des jambages, la plaquette du bas sera également ajustée par une coupe.

Le détail de ces coupes est précisé sur la notice technique concernant le calepinage et mise en œuvre.

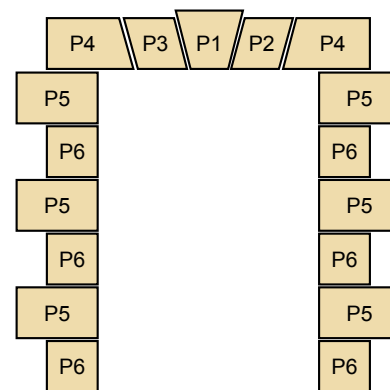

La notice de mise en œuvre est téléchargeable sur [www.weser.fr](http://www.weser.fr). Elle peut également vous être adressée sur simple demande.



**WESER S.A.S**  
37130 Mazières-de-Touraine  
**Tél. 02 47 96 23 23**  
**Fax 02 47 96 44 69**  
Internet : [www.weser.fr](http://www.weser.fr)



Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Weser se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.